


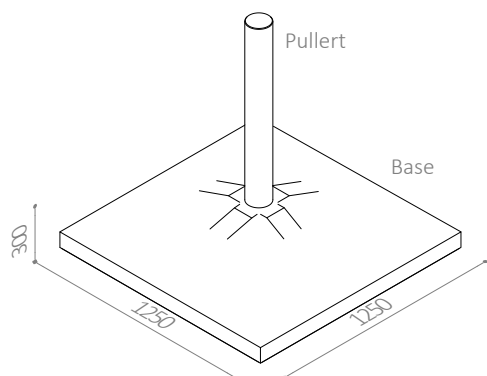

Base
app. 400kg

Inderpullert
app. 25 Kg




Ydre pullert
app. 10 Kg




Montage af pullert - 300mm dybde


1. Udgravning af hul med sandpude
1500mmx1500mmx300mm

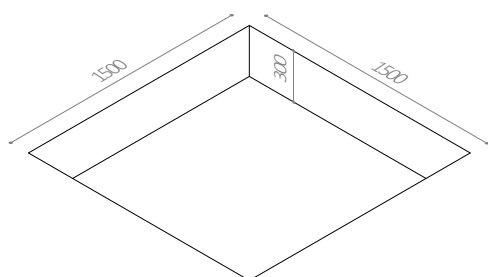


2. Pullerten monteres i hullet. Så belægningen lægges plant med toppen af basen.

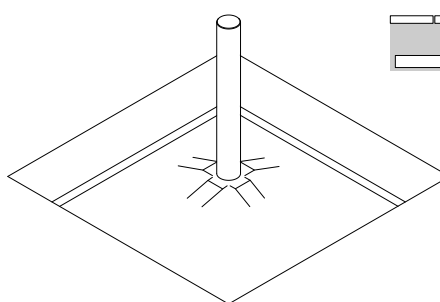

3. Jord/grus fyldes i og komprimeres.
Fundament må ikke fyldes med beton.
"Låsen" skal være over gruset/sand

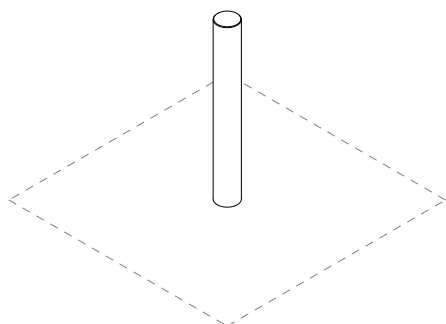


4. Belægningen reetableres med for eksempel fliser, sten eller asfalt.
Anvendes fliser/sten skæres disse till og lægges ind mod pullerten

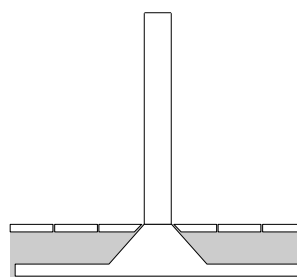


Montering / Højdejustering af pullerten i basen


1. Pullertens højde justeres med plader, der placeres i bunden af basen

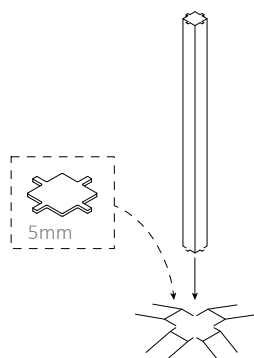

2. Den indvendige pullert placeres i hullet og låses med låsepalen.

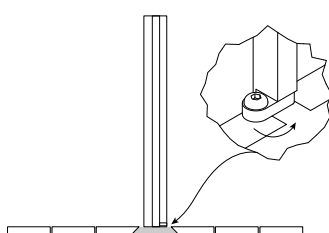

3. Den ydre pullert låses med en speciel topskrue

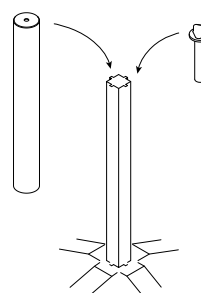

4. Pullerten er nu monteret

